




WARNING: The metal (galvanized and aluminum) vents contain sheet metal components that may contain sharp edges. Work gloves with an ANSI A5 or EN 388:2016E cut resistance rating or greater must be worn when handling/installing this product.


I TOOLS & SUPPLIES NEEDED

- Roofing/Utility Knife
- Reciprocating Saw
- Galvanized Roofing Nails (minimum 4)
- Marker
- Hammer
- Tape Measure
- Roof Cement
- Pry Bar

BATH & DRYER VENT

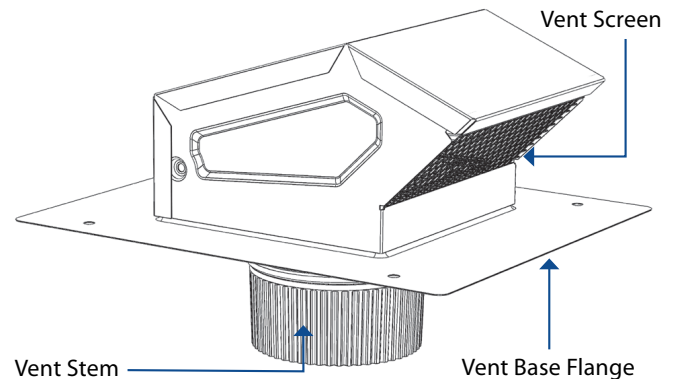


I HOW TO ATTACH STEM TO VENT

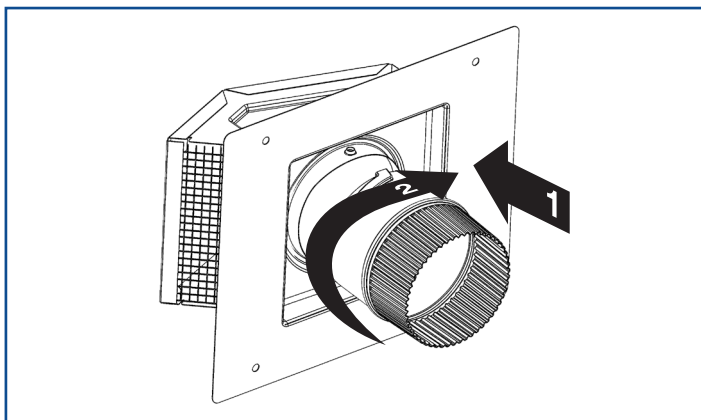

Align opening slots at the top of stem connector with the dimples on the base of the vent. Slide stem connector onto the dimples and twist clockwise to secure.

I HOW TO ATTACH 3" COLLAR ADAPTER

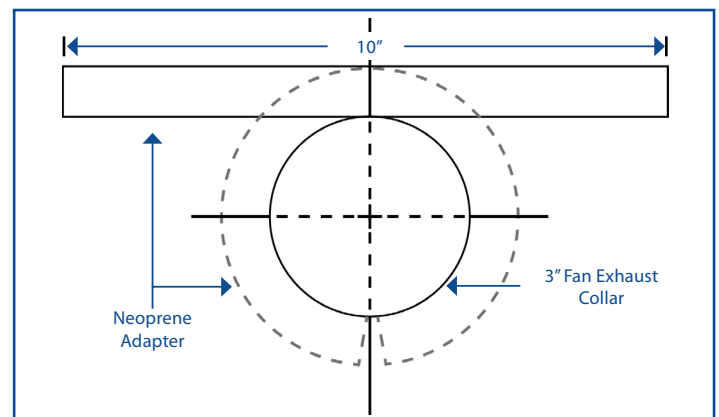

If the collar on fan or attachment requires a 3" diameter, use the neoprene strip adapter to increase the diameter to 4". To install the adapter, center it on top of the fan or attachment collar and wrap it around the collar while removing the adhesive backing.

NOTE: BE SURE TO REMOVE THE 1/4 INCH VENT SCREEN FROM VENT IF IT IS TO BE USED AS A DRYER VENT
BATH VENT KIT MODEL# MBDVENTSK IS NOT RECOMMENDED FOR DRYER VENTING




CAUTION! Working above grade is inherently dangerous, be sure that proper fall protection measures are in place. When working with power tools and sheet metal, gloves and eye protection are absolutely required.

These installation guidelines are for use with standard applications. It is always recommended to seek advice from a licensed professional, and to check with your local building inspector or building permit office for approvals and possible variations that may apply to ensure that the installation of this vent meets all local codes and standards.

LIMITED LIFETIME WARRANTY. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED WHEN REQUESTING WARRANTY SERVICE.
THE ORIGINAL PURCHASER MUST PRESENT A SALES RECEIPT OR OTHER DOCUMENT THAT ESTABLISHES PROOF OF PURCHASE.


I PITCHED ROOF INSTALLATION

For use with 2/12 to 14/12 roof pitches

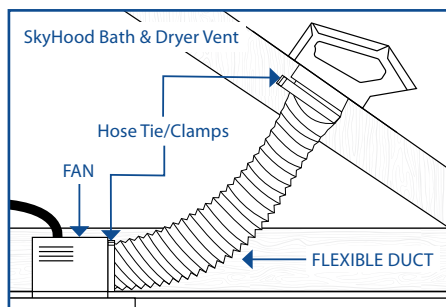


Example of ductwork and vent installation.


Note: Skyhood Vent Kit, Model #MBDVENTSK is not recommended for dryer venting

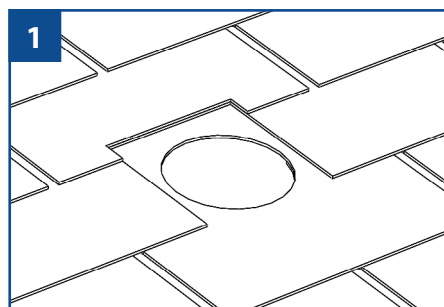

Cut a circular hole in roof approximately 1/2" larger than the diameter of the vent stem or opening. The hole should be at least 2 feet away from chimneys, roof valleys, or other vent pipes.

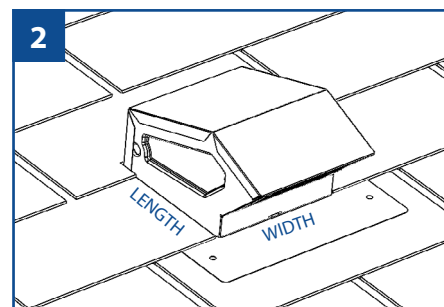


Position vent over the hole and mark the outline of the base flange (Length X Width).

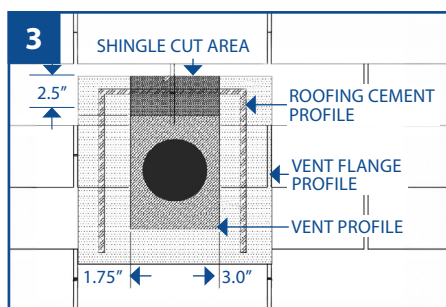

Trim shingles as shown, so they will fit snugly around the base of the vent when installed. Some existing nails may have to be removed to allow the vent to slide in place.


Apply roofing cement, roofing-grade butyl sealant or roofing-grade butyl tape to the bottom of the flange as shown.

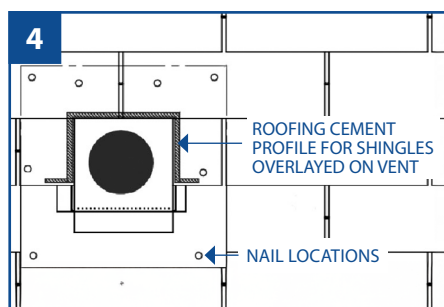

Carefully slide the base of the vent under the shingles with screened opening pointing towards the eave of roof.



Fasten the base to the roof decking with a minimum of 4 galvanized roofing nails. Ensure that the roofing nails fully penetrate the roof deck/sheathing. Finish by sealing all seams between shingles and base with roofing cement. Seal all exposed nail heads with roof cement as well.

I NON-STEM INSTALLATION

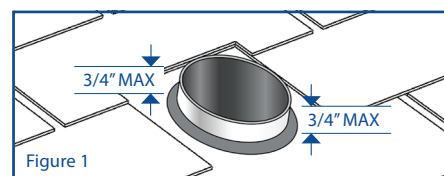


1. Determine the install location of the vent, ensuring it complies with all local codes and standards.
2. Cut a hole in the roof with enough space to accommodate the duct diameter, about 1/2" larger than the diameter of the duct.
3. Ensure the ductwork does not exceed a maximum of 3/4" above and is parallel to the roof (see figure 1).
4. Seal the ductwork properly for non-stem versions of SkyHood, as there is no sealed connection between the duct and the vent.

I SIDE WALL INSTALLATION

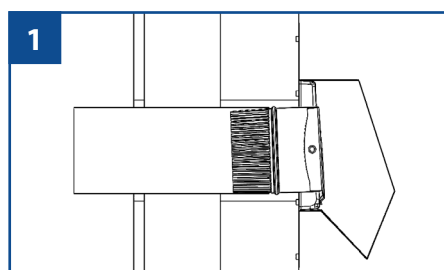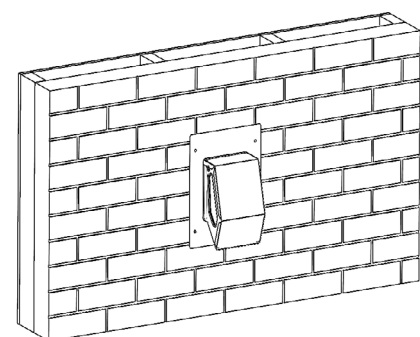

Cut opening in side wall to a minimum 5" diameter so that the vent will line up easily with duct.

Determine thickness of final wall and adjust vent and duct position so that the vent base flange will be flush with the external side wall.

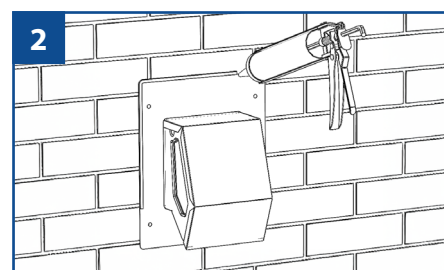

After vent is in position, secure vent using appropriate hardware for external wall. Caulk all around flange and seal exposed hardware heads.

NOTE: BE SURE TO REMOVE THE 1/4 INCH VENT SCREEN FROM VENT IF IT IS TO BE USED AS A DRYER VENT
BATH VENT KIT MODEL# MBDVENTSK IS NOT RECOMMENDED FOR DRYER VENTING




ADVERTENCIA: Los respiraderos metálicos (galvanizados y de aluminio) contienen componentes de chapa que pueden tener bordes afilados. Al manipular o instalar este producto, se deben usar guantes de trabajo con clasificación de resistencia al corte ANSI A5 o EN 388:2016E o superior.


I HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS

- Cuchillo para techos/multiuso
- Clavos galvanizados para techo (al menos 4)
- Barra de apalancamiento
- Sierra con movimiento alternativo
- Cemento para techo
- Martillo
- Marcador
- Cinta métrica

RESPIRADERO PARA BAÑO Y SECADORA

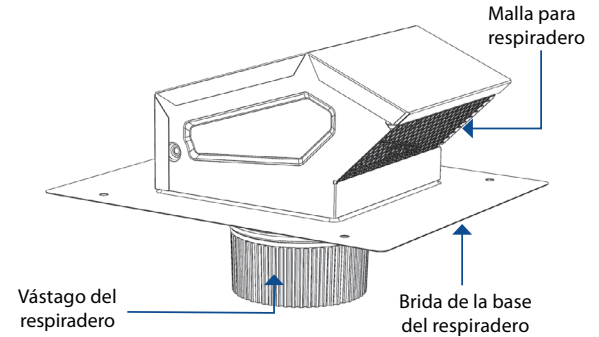


I CÓMO INSTALAR EL VÁSTAGO EN EL RESPIRADERO

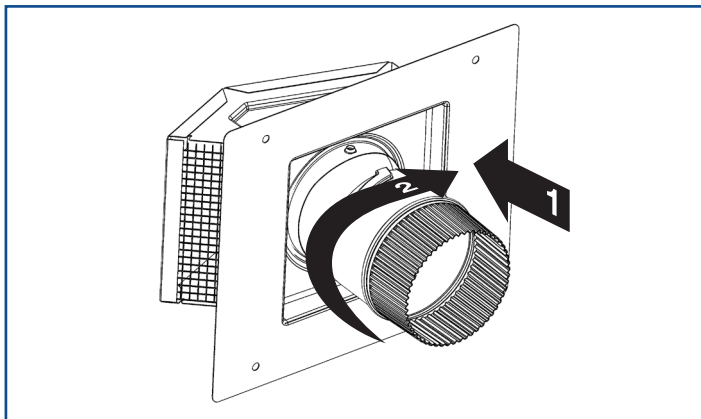

Alinee las ranuras de abertura de la parte superior del conector del vástago con las hendiduras de la base del respiradero. Deslice el conector del vástago sobre las hendiduras y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

I CÓMO INSTALAR EL ADAPTADOR DE COLLAR DE 3"

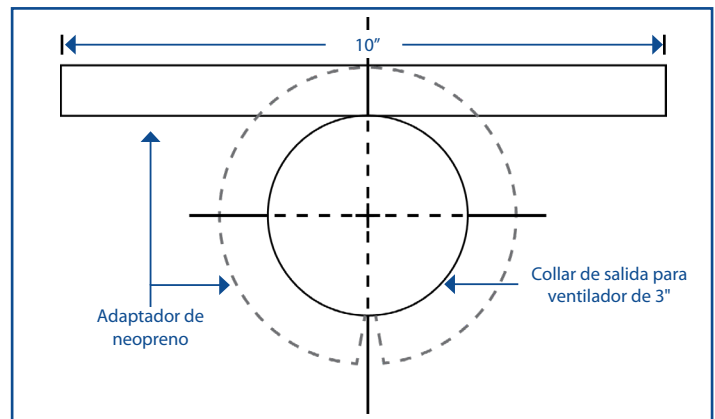

Si el collar del ventilador o accesorio requiere un diámetro de 3", use el adaptador de neopreno en tira para aumentar el diámetro a 4". Para instalar el adaptador, céntrelo en la parte superior del collar del ventilador o accesorio y envuélvalo alrededor del collar mientras retira el revestimiento adhesivo.

NOTA: ASEGÚRESE DE RETIRAR LA MALLA DE 1/4 DE PULGADA DEL RESPIRADERO SI SE VA A UTILIZAR COMO RESPIRADERO PARA UNA SECADORA.

EL KIT DE RESPIRADERO PARA BAÑO N.º DE MODELO MBDVENTSK NO SE RECOMIENDA PARA EL RESPIRADERO DE UNA SECADORA.




¡PRECAUCIÓN! Trabajar por encima del nivel del suelo es inherentemente peligroso, asegúrese de que se hayan implementado las medidas adecuadas de protección contra caídas. Al trabajar con herramientas eléctricas y chapa, es absolutamente necesario utilizar guantes y protección para los ojos.

Estas pautas de instalación son para su uso con aplicaciones estándar. Siempre se recomienda solicitar la asesoría de un profesional autorizado y consultar con el inspector de construcción local o la oficina de permisos de construcción para obtener aprobaciones y posibles variaciones que se puedan aplicar para asegurarse de que la instalación de este respiradero cumpla con todos los códigos y las normas locales.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA. SE REQUIERE COMPROBANTE DE COMPRA AL SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA. EL COMPRADOR ORIGINAL DEBE PRESENTAR UN RECIBO DE COMPRA U OTRO DOCUMENTO QUE SIRVA DE COMPROBANTE DE COMPRA.


I INSTALACIÓN EN UN TECHO INCLINADO

Para usar con pendientes de techo de 2/12 a 14/12

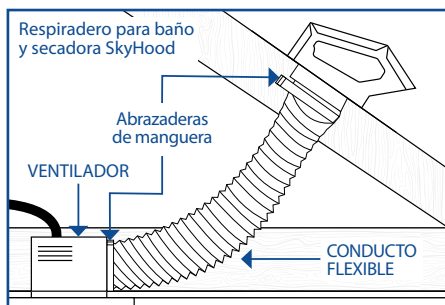


Ejemplo de instalación de conductos y respiradero.


Nota: El Kit de respiradero Skyhood N.º de modelo MBDVENTSK no se recomienda para el respiradero de una secadora.

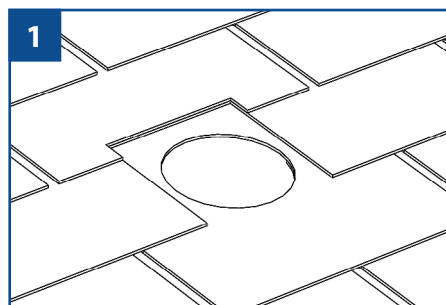

Corte un orificio circular en el techo aproximadamente 1/2" más grande que el diámetro del vástago o abertura del respiradero. El orificio debe estar al menos a 2 pies (61 cm) de distancia de chimeneas, limahoyas u otras tuberías de respiraderos.

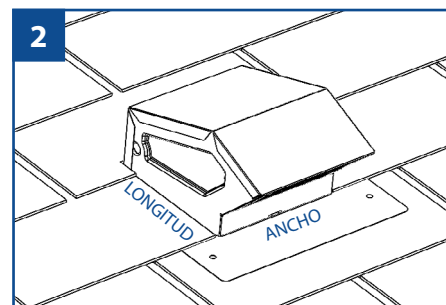


Coloque el respiradero sobre el orificio y marque el contorno de la brida de la base (Largo X Ancho).

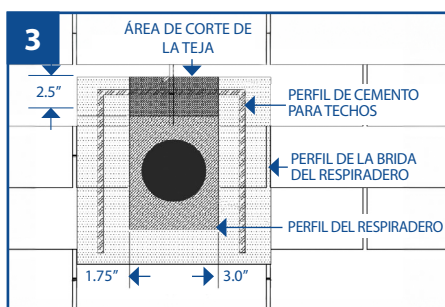

Recorte las tejas como se muestra, para que encajen perfectamente alrededor de la base del respiradero cuando se instale. Puede que tenga que quitar algunos clavos existentes para permitir que el respiradero se deslice en su lugar.

Aplique cemento plástico para techo, sellador de butilo para techar o cinta de butilo para techar en la parte inferior de la brida, como se muestra.

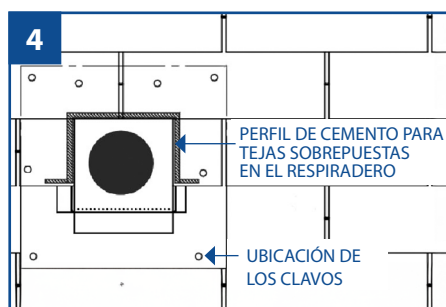

Deslice con cuidado la base del respiradero por debajo de las tejas con la abertura con malla apuntando hacia el alero del tejado.

Fije la base a la cubierta del tejado con un mínimo de 4 clavos galvanizados para tejados. Asegúrese de que los clavos penetran completamente en la cubierta. Para terminar, selle todas las juntas entre las tejas y la base con cemento para techos. Selle también todas las cabezas de clavos expuestas con cemento para techos.

II INSTALACIÓN NON-STEM



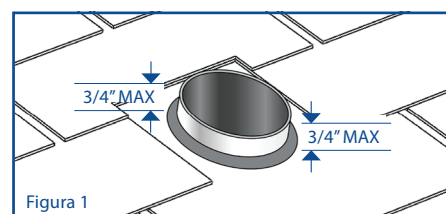


Figura 1


1. Determine la ubicación de instalación del respiradero, asegurándose de que cumpla con todos los códigos y normas locales.
2. Corte un orificio en el techo con suficiente espacio para el diámetro del conducto aproximadamente 1/2" más grande que el diámetro del conducto.
3. Asegúrese de que el conducto no supere un máximo de 19 mm (3/4") y quede paralelo al techo (ver figura 1).
4. Selle correctamente el conducto en las versiones sin vástago de SkyHood, ya que no hay una conexión sellada entre el conducto y el respiradero.

III INSTALACIÓN EN UNA PARED LATERAL

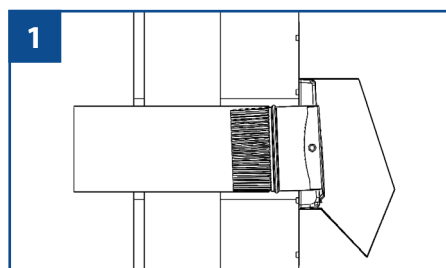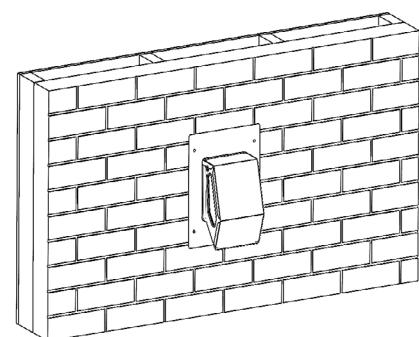

Corte una abertura en la pared lateral con un diámetro mínimo de 5" para que el respiradero se alinee fácilmente con el conducto.

Determine el grosor de la pared final y ajuste la posición del respiradero y el conducto para que la brida de la base del respiradero quede al ras de la pared lateral externa.

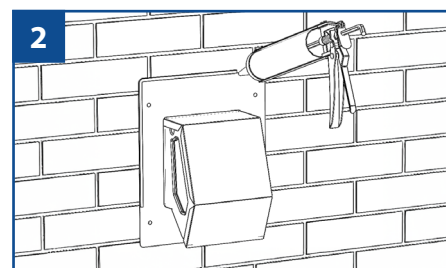

Una vez que el respiradero esté en posición, asegúrelo utilizando los herrajes adecuados para la pared externa.

Aplique masilla alrededor de toda la brida y selle las cabezas expuestas de los herrajes.

NOTA: ASEGÚRESE DE RETIRAR LA MALLA DE 1/4 DE PULGADA DEL RESPIRADERO SI SE VA A UTILIZAR COMO RESPIRADERO PARA UNA SECADORA.

EL KIT DE RESPIRADERO PARA BAÑO N.º DE MODELO MBDVENTSK NO SE RECOMIENDA PARA EL RESPIRADERO DE UNA SECADORA.




AVERTISSEMENT : Les événements métalliques (galvanisés et aluminium) contiennent des composants en tôle qui peuvent contenir des arêtes vives. Les gants de travail avec une résistance à la coupure ANSI A5 ou EN 388:2016 ou supérieure doivent être portés lors de la manipulation/installation de ce produit.


I OUTILS ET FOURNITURES NÉCESSAIRES

- Couteau à toiture/ tout usage
- Clous pour couverture galvanisés (minimum 4)
- Scie alternative
- Marqueur
- Mètre à ruban
- Colle pour toitures
- Marteau
- Levier

ÉVENT DE SÈCHEUSE ET DE BAIGNOIRE

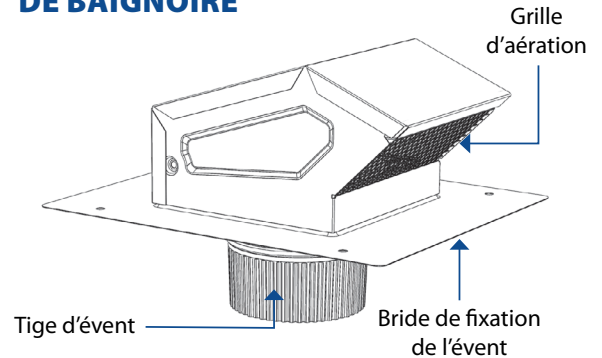


I COMMENT FIXER LA TIGE À L'ÉVENT

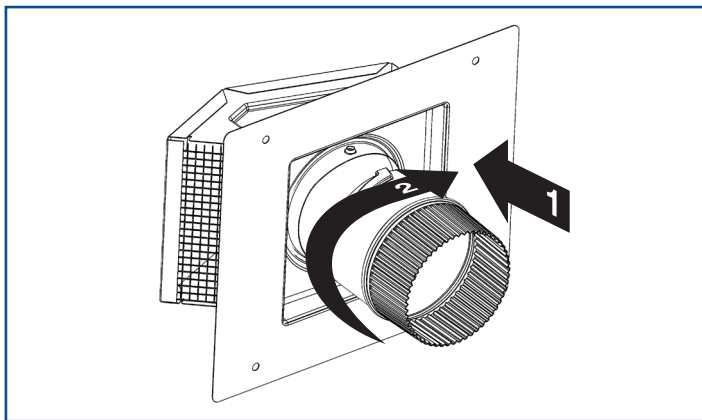

Aligner les fentes d'ouverture en haut du connecteur de tige avec les embrèvements à la base de l'évent. Faire glisser le connecteur de la tige sur les embrèvements et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

I COMMENT FIXER UN ADAPTATEUR POUR COLLIER DE 3 PO

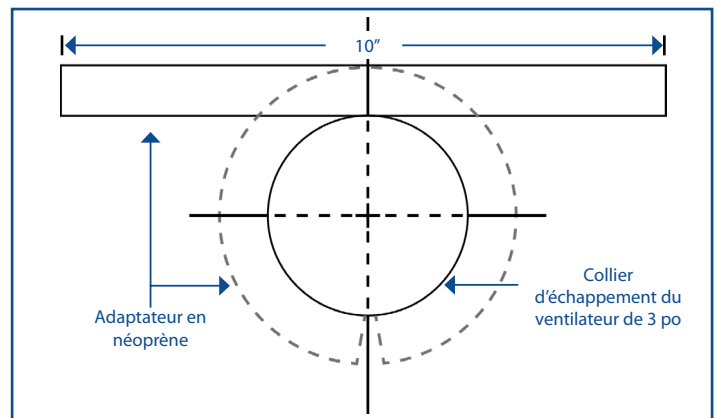

Si le collier du ventilateur ou de la fixation nécessite un diamètre de 3 po, utiliser l'adaptateur de bande en néoprène pour augmenter le diamètre à 4 po. Pour installer l'adaptateur, le centrer sur le dessus du ventilateur ou du collier de fixation et l'enrouler autour du collier tout en retirant le support adhésif.

REMARQUE : NE PAS OUBLIER DE RETIRER LA GRILLE D'AÉRATION DE 1/4 POUCE DE L'ÉVENT EN CAS D'UTILISATEUR COMME ÉVENT DE SÈCHEUSE

LE KIT D'ÉVENT POUR BAIGNOIRE MODÈLE N° MBDVENTSK N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LA VENTILATION DE SÈCHEUSE




ATTENTION! Travailler au-dessus du niveau est intrinsèquement dangereux, assurez-vous que des mesures de protection contre les chutes sont en place. Lorsque vous travaillez avec des outils électriques et de la tôle, des gants et une protection oculaire sont absolument nécessaires.

Ces directives d'installation sont destinées aux applications standards. Il est toujours recommandé de demander conseil à un professionnel agréé et de vérifier auprès de l'inspecteur du bâtiment ou du bureau des permis de construire de votre localité les approbations et les variations possibles qui peuvent s'appliquer pour s'assurer que l'installation de cet événement respecte tous les codes et normes locaux.

GARANTIE À VIE LIMITÉE. PREUVE D'ACHAT REQUISE LORS DE LA DEMANDE DE SERVICE DE GARANTIE. L'ACHETEUR ORIGINAL DOIT PRÉSENTER UN REÇU DE VENTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT ÉTABLISSANT LA PREUVE D'ACHAT.


I INSTALLATION TOITURE INCLINÉE

À utiliser avec des pentes de toit allant de 2/12 à 14/12

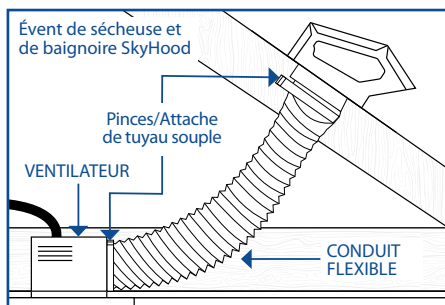


Exemple d'installation de conduits et d'évents.


Remarque : Le kit d'évent Skyhood modèle n° MBDVENTSK n'est pas recommandé pour la ventilation de sècheuse

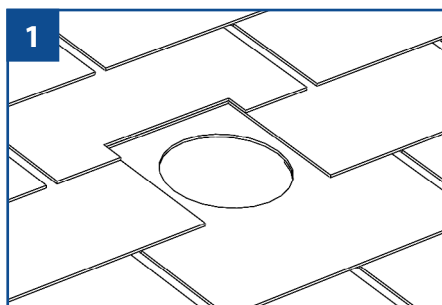

Faire un trou circulaire dans le toit d'environ 1/2 po de plus que le diamètre de l'ouverture ou de la tige de l'évent. Le trou doit être à au moins 2 pieds des cheminées, des noues de toitures ou d'autres tuyaux d'évacuation.

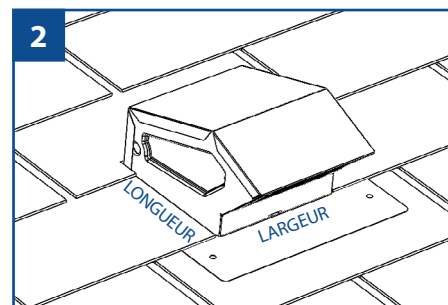


Placer l'évent sur le trou et marquer le contour de la bride de fixation (longueur X largeur).

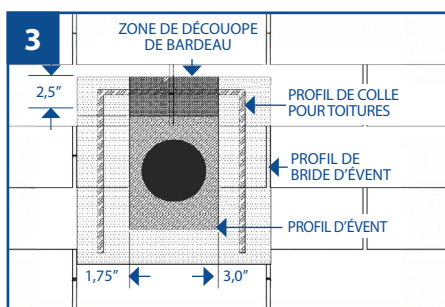

Couper les bardeaux comme indiqué, de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement à la base de l'évent lorsqu'il est installé. Il faudra peut-être retirer certains clous existants pour permettre à l'évent de glisser en place.

Appliquez du ciment pour toiture, du mastic butyle pour toiture ou du ruban butyle pour toiture sur la partie inférieure de la collerette comme indiqué.

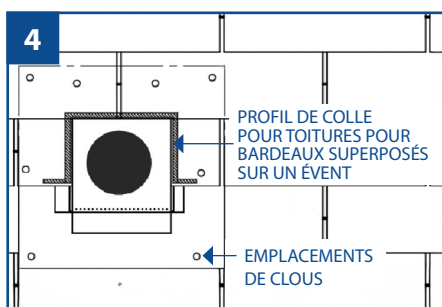


Faire glisser avec précaution la base de l'évent sous les bardeaux avec l'évent grillagé pointant vers l'avancée de toiture.

Fixer le socle aux panneaux de toit avec un minimum de 4 clous pour couverture galvanisés.



Veiller à ce que les clous pour couverture pénètrent entièrement les panneaux de toit/le support de couverture. Terminer en scellant tous les joints entre les bardeaux et la base avec de la colle pour toitures. Sceller toutes les têtes de clou exposées avec de la colle pour toitures également.

I INSTALLATION SANS TIGE

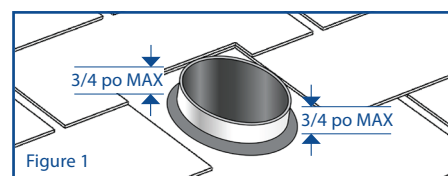


1. Déterminer l'emplacement d'installation de l'évent en veillant à ce qu'il soit conforme à l'ensemble des réglementations et des normes locales.
2. Découper dans le toit un trou suffisamment grand pour accueillir le conduit, soit environ 1/2 po de plus que le diamètre du conduit en question.
3. Veiller à ce que les conduits ne dépassent pas de plus de 3/4 po au-dessus du toit et qu'ils soient parallèles au toit en question (voir figure 1).
4. Veiller à bien étanchéifier les conduits pour les modèles SkyHood sans tige, car il n'y a pas de raccord étanche entre le conduit et l'évent.

I INSTALLATION PAROI LATÉRALE

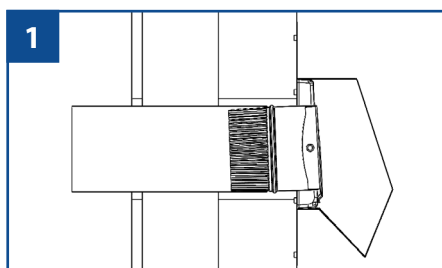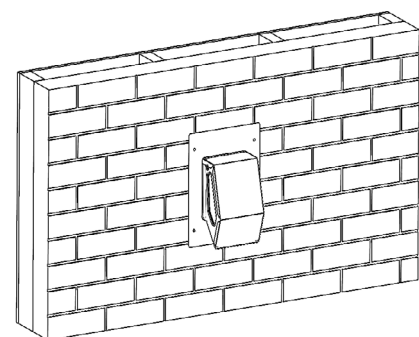

Couper une ouverture dans la paroi latérale jusqu'à un diamètre minimal de 5 po afin que l'évent s'aligne facilement avec le conduit.

Déterminer l'épaisseur de la paroi finale et régler la position des conduits et des événements de manière à ce que la bride de fixation de l'évent soit au niveau de la paroi latérale externe.

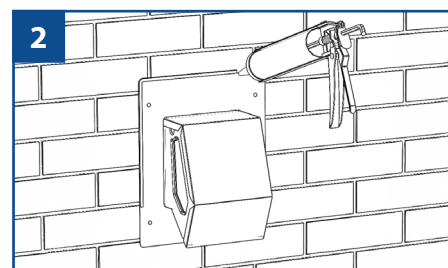

Une fois l'évent en place, le fixer à l'aide de la quincaillerie appropriée pour la paroi extérieure.

Étanchéifier tout autour de la bride et sceller les têtes de quincaillerie exposées.

REMARQUE : NE PAS OUBLIER DE RETIRER LA GRILLE D'AÉRATION DE 1/4 POUCHE DE L'ÉVENT EN CAS D'UTILISATEUR COMME ÉVENT DE SÈCHEUSE

LE KIT D'ÉVENT POUR BAIGNOIRE MODÈLE N° MBDVENTSK N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LA VENTILATION DE SÈCHEUSE